


URSA - krokvový námětek s XPS - zhora - provedení u hřebene

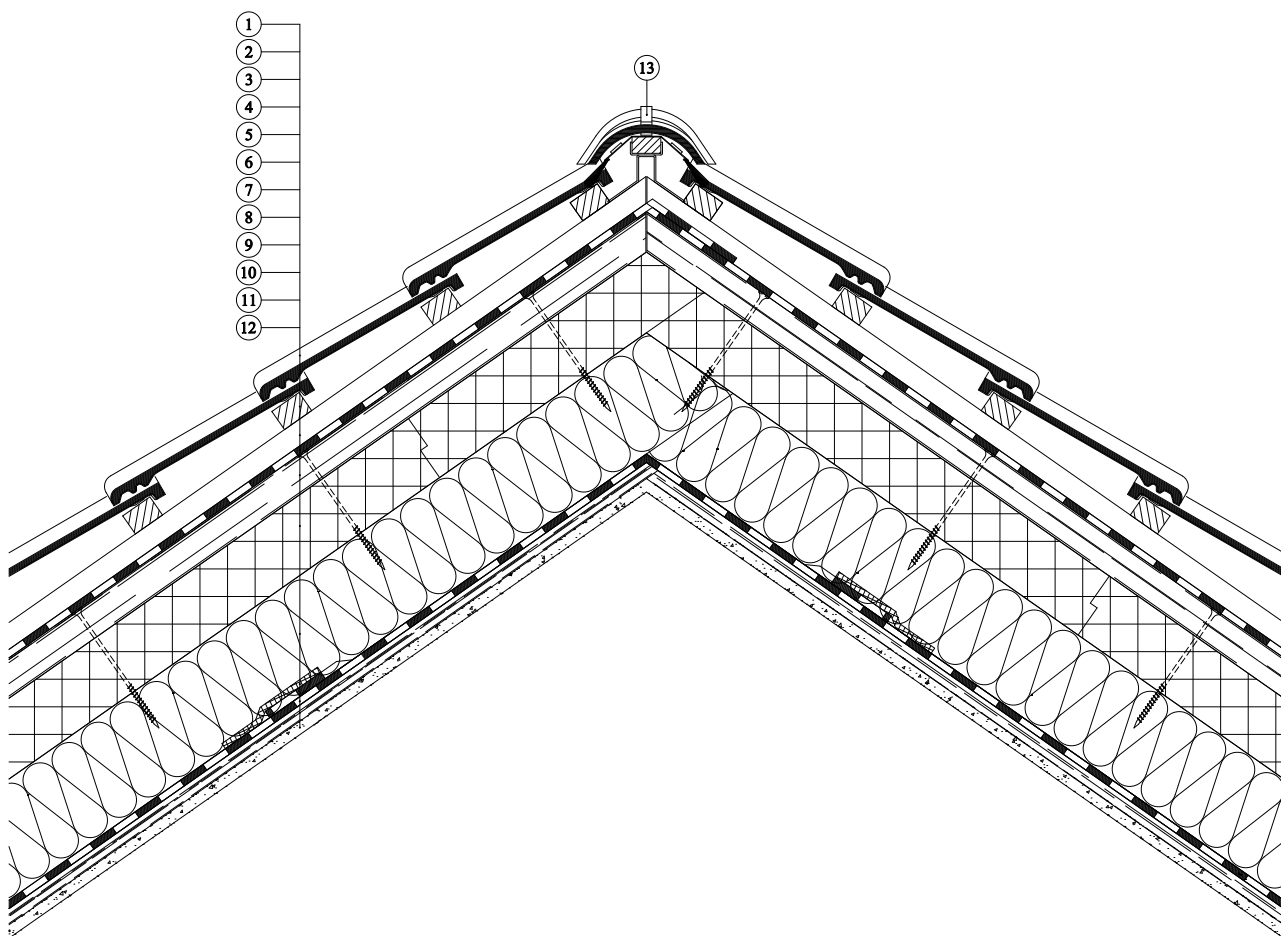

1. Střešní krytina
2. Střešní latě
3. Kontralatě
4. Pojistná hydroizolace
5. Vruty - vzdálenosti určeny statickým výpočtem
6. Dřevěný profil krokrového námětku - hranol o výšce 60 mm a šířce odpovídající šířce hranolu z XPS
7. Tepelná izolace krokrového námětku - URSA XPS N-III-L; URSA XPS N-V-L, hranol o šířce odpovídající šířce krokvi nejméně však 100 mm (hranol musí být z desky řezán kolmo k rovině desky)
8. Tepelná izolace URSA SF 32, SF 45, SF 40, DF 37, DF 39, PURE 39 RN SILVER, PURE 35 RN FIT
9. Těsnící páska - přelepení parozábrany
10. Parozábrana nebo parobrzda
11. Dřevěné bednění
12. Vnitřní omítka
13. Hřeben střechy